Manual del usuario

bq Avant 3

Edición especial Fnac

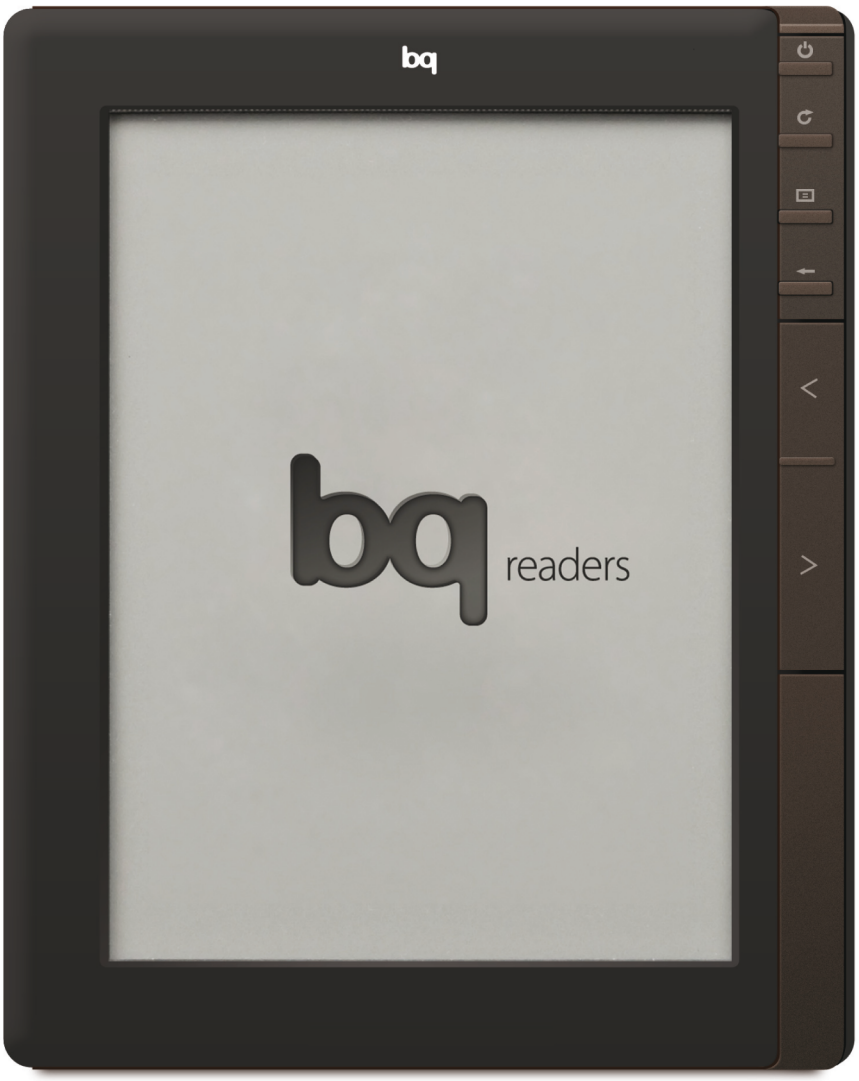

bq Avant 3

Gracias por elegir bq Avant 3. Con este dispositivo podrá leer libros, navegar por internet, mantener organizada la biblioteca con sus libros favoritos, crear notas, marcadores o resaltar texto en cada uno de ellos. También podrá adaptar la visualización de la fuente a su gusto, escuchar música y adquirir libros en la tienda de Fnac ebooks, directamente desde su dispositivo.

Uso del manual

- Para garantizar un uso correcto de su bq Avant 3, lea atentamente este manual de usuario antes de comenzar a utilizar el dispositivo.
- Estas instrucciones se basan en la versión del firmware 2.9 del dispositivo.
- Es posible que algunas de las imágenes y capturas de pantalla de este manual no coincidan exactamente con las del producto final.
- Es posible que existan partes del contenido que no coincidan exactamente con el funcionamiento de su dispositivo debido a actualizaciones en el firmware. Para obtener la versión más actualizada de este manual, por favor visite www.bqreaders.com.
- bq no se hace responsable de los problemas de rendimiento o de las incompatibilidades provocadas por la modificación de parámetros de registro por parte del usuario.

Significado de los iconos

Aviso: consejos importantes y notificaciones sobre el uso del dispositivo.

> **A continuación:** indica el orden de opciones o menús a seleccionar para seguir paso a paso una explicación. Por ejemplo: “Seleccione Biblioteca > Mis archivos” indica que debe seleccionar primero **Biblioteca** y, a continuación, pulsar en **Mis archivos**.

Nota: agrega información relevante.

Derechos de autor

Copyright © Mundo Reader, S.L.

Este manual está protegido por las leyes internacionales de derechos de autor. Ninguna parte de este manual se podrá reproducir, distribuir, traducir ni transmitir sin la autorización expresa de Mundo Reader a través de ningún medio.

Marcas comerciales

El logo de bq es una marca registrada de Mundo Reader, S.L.

El resto de marcas comerciales y los derechos de autor correspondientes son propiedad de sus respectivos dueños.

Los diccionarios pre-instalados en el dispositivo son propiedad de:

"SM Diccionario Clave"
© 2006 Ediciones SM
Tecnología Dixio - © 2011 Semantix

"Wordnet"
© 2005 Princeton University
Powered by Dixio - © 2011 Semantix

"Semantix Simple English Words"
"Spanish-English Dictionary by Semantix"
"Diccionario Inglés-Español de Semantix"
© 2010 Semantix
Powered by Dixio - © 2011 Semantix

Contenido del paquete

Antes de usar su bq por primera vez, por favor, compruebe el contenido de la caja. Si alguno de los siguientes elementos no está en el paquete, diríjase al distribuidor donde adquirió su dispositivo.

- bq Avant 3
- Cable microUSB a USB
- Documentación

6 INTRODUCCIÓN
6 Vista frontal y lateral
7 Botones y conexiones

9 TOMA DE CONTACTO
9 Encender/apagar el dispositivo
9 Carga del dispositivo
10 Mantenimiento de la batería
11 Insertar una tarjeta microSD
11 Transferir archivos a una tarjeta microSD
12 Importar archivos desde el ordenador al lector
13 Protector de pantalla

14 CÓMO UTILIZAR SU E-READER
14 Pantalla táctil
15 Uso del teclado
16 Pasar página
17 Menú principal

19 CÓMO LEER

23 MENÚ PRINCIPAL
23 Pantalla de inicio
24 Biblioteca
25 Fnac eBooks
30 Ajustes
32 Música
34 Internet

36 ANEXOS
36 ANEXO A: Especificaciones técnicas
36 ANEXO B: Limpieza y Seguridad
39 ANEXO C: Eliminación correcta de este producto
39 ANEXO D: Garantía
43 ANEXO E: Servicio Técnico
44 ANEXO F: Declaración de conformidad

INTRODUCCIÓN

Vista general

Botones y conexiones

1. Botón de encendido

Pulse el botón durante unos segundos hasta que el dispositivo se encienda. Para apagarlo pulse el botón y a continuación aparecerá una ventana emergente con dos opciones: Apagar y Reposo.

Si el dispositivo está en modo reposo, pulse brevemente el botón encendido para reanudar la actividad del dispositivo.

2. Refresco

Refresca la página que está leyendo para borrar de la pantalla los posibles restos de otras páginas en lecturas prolongadas.

3. Menú

Muestra el acceso directo a todas las aplicaciones: Biblioteca, Fnac eBooks, Inicio, Música, Internet y Ajustes.

4. Atrás

Vuelve a la última página vista o al Menú Principal en la Pantalla de Inicio. Muestra el acceso directo a todas las aplicaciones: **Biblioteca**, **Fnac eBooks**, **Inicio**, **Música**, **Internet** y **Ajustes**.

5. Anterior

Vuelve a la página anterior en la aplicación en la que se encuentre.

6. Siguiente

Va a la siguiente página en la aplicación en la que se encuentre.

7. Pantalla táctil

La pantalla táctil capacitiva permite realizar acciones tocando directamente sobre ella con los dedos.

8. Ranura microSD

Inserte una tarjeta microSD/microSDHC en la ranura para acceder a los archivos almacenados en ella.

9. Indicador luminoso

Se enciende al conectar el dispositivo a un ordenador.

10. Jack para auriculares

Inserte sus auriculares para escuchar los archivos de audio de su dispositivo.

11. Puerto microUSB

Permite conectar el dispositivo al ordenador para transferir archivos desde éste al lector y viceversa. A través del cable USB también puede cargar la batería del dispositivo.

TOMA DE CONTACTO

Transferencia de archivos

Para encender el lector pulse el botón de encendido durante unos segundos.

En la pantalla aparecerá el aviso: **encendiendo dispositivo**, y una barra de progreso.

Para apagar el dispositivo, pulse durante unos segundos el botón de encendido, aparecerá una ventana emergente con las opciones: **apagar** y **reposo**.

El dispositivo entra en **modo reposo** automáticamente transcurridos 5 minutos de inactividad.

Aviso: Si el dispositivo está conectado a internet o cargándose, no entrará en modo reposo de forma automática.

Carga del dispositivo

Su lector sólo está parcialmente cargado cuando lo desempaqueta. Por favor, cargue totalmente la batería antes de usar el dispositivo.

Aviso: La primera vez que cargue el dispositivo es conveniente que lo haga durante 8 horas.

Puede cargar su bq Avant 3 a través de un enchufe o conectándolo a un ordenador a través de un cable microUSB/USB. Una vez que la batería esté plenamente cargada (tarda aproximadamente 4 horas en cargar completamente), el icono de batería aparecerá completo en la pantalla.

Ya puede desconectar el cable de la fuente de alimentación y del dispositivo.

El icono de batería está situado en la parte superior derecha. Este icono le mostrará la carga actual de su dispositivo.

Cuando se agota la batería, si el dispositivo está conectado a internet, aparece el aviso en pantalla: **Batería baja. Desconectando Wi-Fi...**

Cargando batería

Batería cargada (si el dispositivo se carga encendido)

 Batería cargada (si el dispositivo se carga apagado)

Batería completa.
El número de barras en el icono es proporcional a la carga restante:

Mantenimiento de la batería

Este dispositivo tiene una batería recargable de Li-ion. Aunque la capacidad de la batería se reduce con el uso, puede ampliar la vida de ésta siguiendo las siguientes recomendaciones:

- Use el dispositivo al menos una vez a la semana.
- Cargue la batería regularmente y de forma completa. Nunca deje la batería totalmente descargada durante un tiempo prolongado.
- Mantenga siempre el dispositivo y la batería lejos de fuentes de calor.

Si el lector sólo funciona cuando está conectado a la fuente de alimentación, contacte con su proveedor para cambiar la batería.

Insertar una tarjeta microSD

Para introducir la tarjeta microSD, insértela dentro de la ranura del lector hasta que quede en su lugar. Asegúrese de que la parte metálica de la tarjeta queda hacia arriba. Para sacar la tarjeta del lector, presione ligeramente hasta que salga.

Aviso: Tarjetas compatibles: microSD y microSDHC.

Transferir archivos a una tarjeta microSD

Puede transferir archivos desde su dispositivo a una tarjeta microSD con el fin de guardar sus libros, imágenes, archivos de audio, etc. en otro dispositivo, o viceversa.

Para hacerlo, siga los siguientes pasos:

1. Inserte la tarjeta microSD en el lector tal como se indica en el apartado anterior.

2. Conecte el cable microUSB al dispositivo.

3. Conecte el cable USB al ordenador. Pulse el icono aceptar cuando aparezca el texto: **¿Activar modo almacenamiento?**. El dispositivo dejará de estar operativo temporalmente. La tarjeta microSD será reconocida por el ordenador como **Unidad de disco extraíble**.

Nota: Durante la transmisión de archivos, aparecerá en su pantalla el mensaje: **"Modo almacenamiento".** Su dispositivo está listo para realizar la transmisión y no es necesario que espere la desaparición de este mensaje.

4. Sólamente tiene que copiar los archivos que desee desde su ordenador a la unidad de disco extraíble o viceversa.

Aviso: No quite la tarjeta microSD ni desenchufe el cable USB mientras se estén copiando los archivos.

Nota: El dispositivo dispone de 2 GB de memoria interna. La mitad de este espacio contiene el sistema operativo, la otra mitad está disponible para el uso y almacenamiento de archivos del usuario.

5. Una vez hecha la copia, desconecte de forma segura el dispositivo, retire el cable USB/microUSB del ordenador, y posteriormente del lector. Los documentos copiados se colocarán automáticamente en los menús: **Música, Imágenes** y **Lista de libros**.

Nota: No quite la tarjeta microSD mientras desee utilizar estos archivos.

Importar archivos desde el ordenador al lector

Puede transferir archivos desde su ordenardor al dispositivo. Para ello siga los siguientes pasos:

1. Conecte el cable microUSB al puerto microUSB del lector.

2. Inserte el conector tipo USB en el puerto USB de su ordenador.

Nota: No desenchufe el cable mientras se están copiando los archivos.

3. Pulse aceptar cuando aparezca el mensaje: **¿Activar modo almacenamiento?**. El dispositivo dejará de estar operativo temporalmente. El ordenador reconocerá al lector como **Unidad de disco extraíble**.

4. En el ordenador, seleccione los archivos que desea transferir al lector y cópielos en la unidad de almacenamiento extraíble.

5. Desconecte de forma segura el cable USB/microUSB del ordenador y del lector. Los documentos copiados se clasificarán de forma automática en los menús : **Música, Imágenes** y **Lista de libros**.

Aviso: No quite la tarjeta microSD ni desenchufe el cable USB mientras se estén copiando los archivos.

Aviso: El botón de reset fuerza el reinicio del dispositivo si éste se bloquea. El botón tiene forma de pequeño orificio, y se encuentra en la parte posterior de su reader.

Protector de pantalla

Puede transferir archivos de imagen desde su ordenardor al dispositivo, en formatos .png o .jpg y utilizarlos como salvapantallas. Si las imágenes son mayores o menores que la resolución de pantalla (600 x 800 px.), el dispositivo las ampliará o disminuirá para que se visualicen completas en la función de salvapantallas.

La elección de las imágenes como salvapantallas es aleatoria en caso de que haya más de una guardada en el dispositivo.

El protector de pantalla se activa automáticamente transcurridos 5 minutos de inactividad del dispositivo, cuando entra en el **modo reposo.**

CÓMO UTILIZAR SU E-READER

Pantalla táctil

Puede tocar la superficie de la pantalla táctil para interactuar con el dispositivo (seleccionar un menú, un elemento, pasar página, tomar notas, etc.)

Pulse sobre el icono para acceder rápidamente al libro que esté leyendo o a la bilbioteca en caso de no tener en curso ninguna lectura o libro abierto.

Uso del teclado

Pulse sobre teclas del teclado de la pantalla táctil para escribir el texto deseado.

ñáü — Activa el teclado con acentos y caracteres especiales.

?123 — Activa el teclado numérico.

Borrar.

Salto de línea.

Pasar página

En el **modo de Lectura**, pulse sobre el tercio derecho de la pantalla para pasar página. Para regresar a la página anterior pulse sobre el tercio izquierdo de la pantalla.

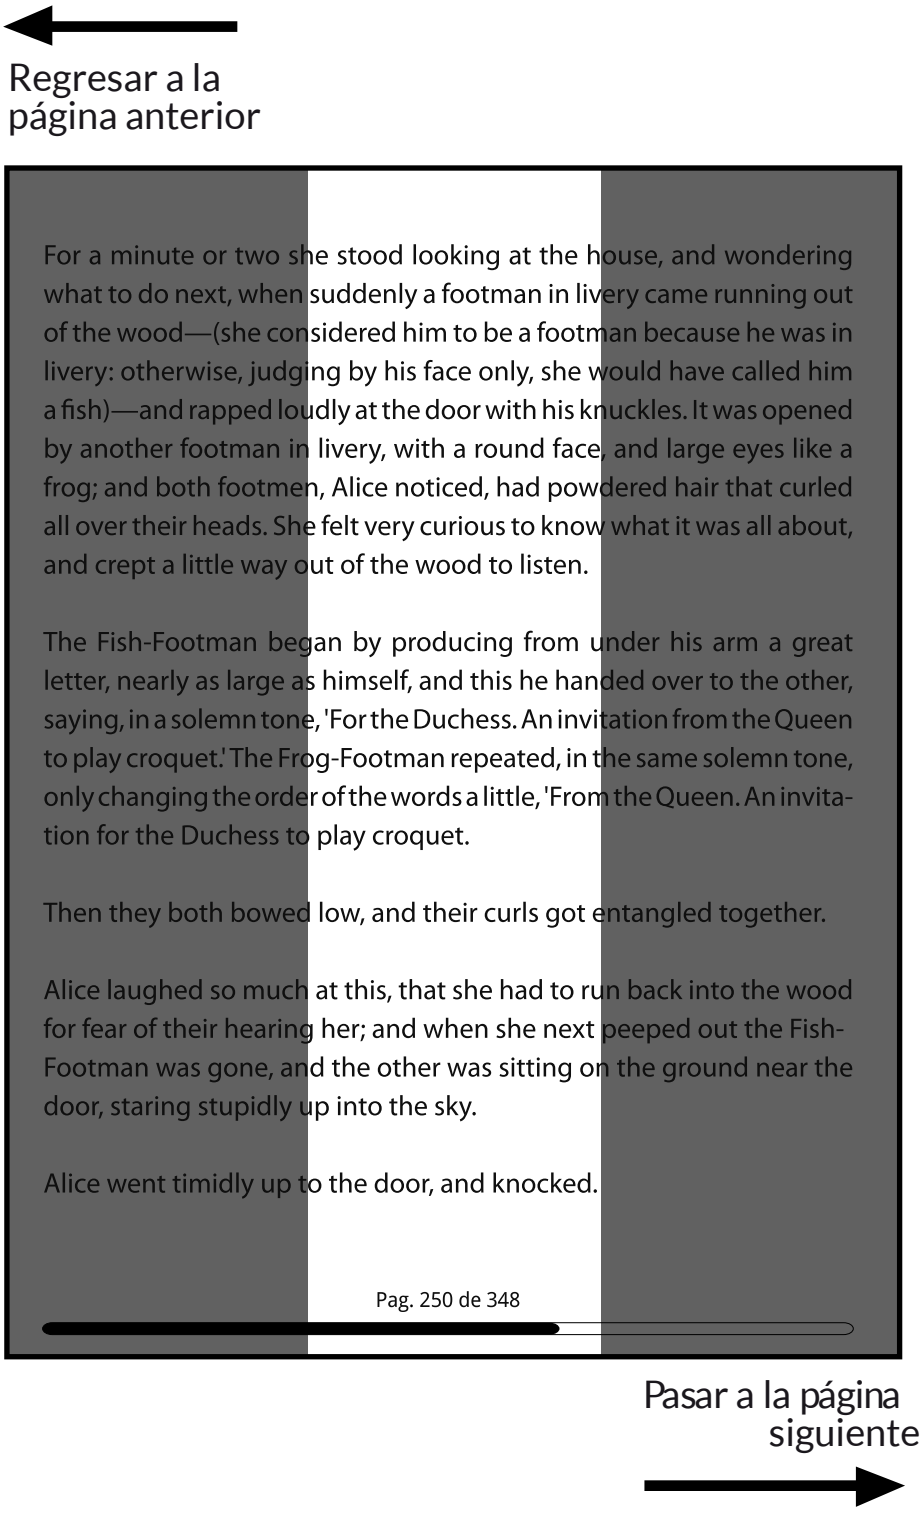
Regresar a la página anterior
For a minute or two she stood looking at the house, and wondering what to do next, when suddenly a footman in livery came running out of the wood—(she considered him to be a footman because he was in livery: otherwise, judging by his face only, she would have called him a fish)—and rapped loudly at the door with his knuckles. It was opened by another footman in livery, with a round face, and large eyes like a frog; and both footmen, Alice noticed, had powdered hair that curled all over their heads. She felt very curious to know what it was all about, and crept a little way out of the wood to listen.
The Fish-Footman began by producing from under his arm a great letter, nearly as large as himself, and this he handed over to the other, saying, in a solemn tone, 'For the Duchess. An invitation from the Queen to play croquet.' The Frog-Footman repeated, in the same solemn tone, only changing the order of the words a little, 'From the Queen. An invitation for the Duchess to play croquet.
Then they both bowed low, and their curls got entangled together.
Alice laughed so much at this, that she had to run back into the wood for fear of their hearing her; and when she next peeped out the Fish-Footman was gone, and the other was sitting on the ground near the door, staring stupidly up into the sky.
Alice went timidly up to the door, and knocked.
Pag. 250 de 348
Pasar a la página siguiente

Menú principal

Pulse sobre el icono para acceder al menú principal. Aparecerán las siguientes opciones:

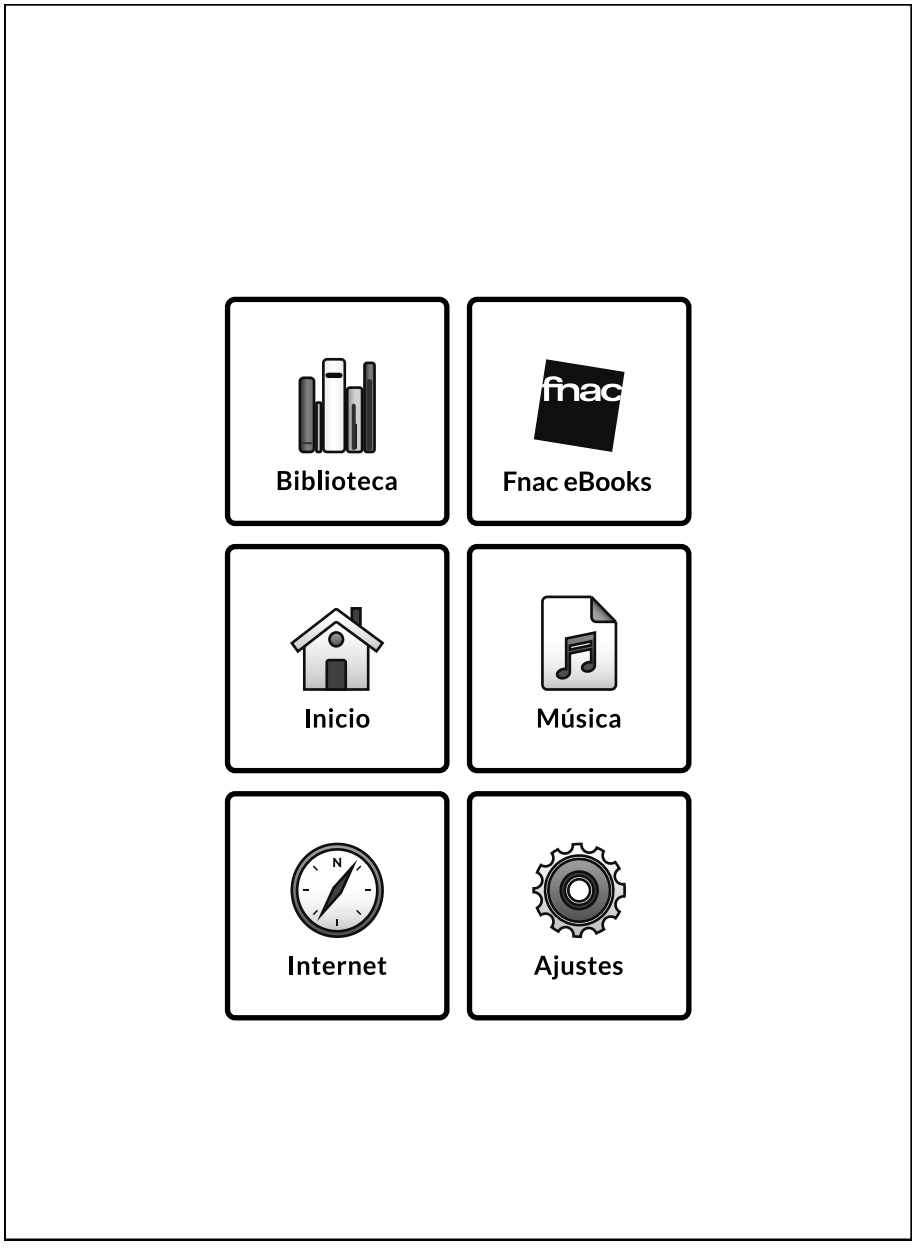

Regresa a la pantalla de inicio desde cualquier pantalla en la que se encuentre.

Accede a la biblioteca.

Accede a la tienda de libros de Fnac.

Accede a sus archivos de música

Accede al navegador web para poder consultar páginas de internet.

Accede al menú de ajustes del lector, puede configurar la conexión a internet, el idioma de los menús, el diccionario por defecto, obtener información del lector o actualizar el software manual o automáticamente.

CÓMO LEER

Para leer un libro, acceda a la **Biblioteca** pulsando . Si ya ha comenzado a leer algún libro y desea continuar su lectura, pulse sobre .

A continuación, pulse sobre el título o la carátula del documento. El libro se abrirá en la primera página o, por la página en la que dejó su lectura, si ya ha abierto algún libro con anterioridad.

Para pasar página, pulse el botón **Anterior** o **Siguiente**, o toque directamente sobre la pantalla (véase el apartado: Pasar página). Cuando termine de leer el libro, pulse sobre el botón menú para regresar a la biblioteca.

Durante la lectura, toque brevemente sobre el centro de la pantalla para acceder al menú de lectura. Aparecerán las siguientes opciones:

CONTENIDOS. Accede al índice del libro que está abierto. Si ha creado notas, resaltados o marcadores, también aparecerán.

BUSCAR. Permite buscar palabras en el libro que estés leyendo.

IR A PÁGINA. Va directamente al número de página seleccionado.

APARIENCIA. Permite cambiar el tamaño, el tipo de fuente y el modo de vista (con imágenes o sólo texto)

RESUMEN. Accede a la información del libro que está leyendo.

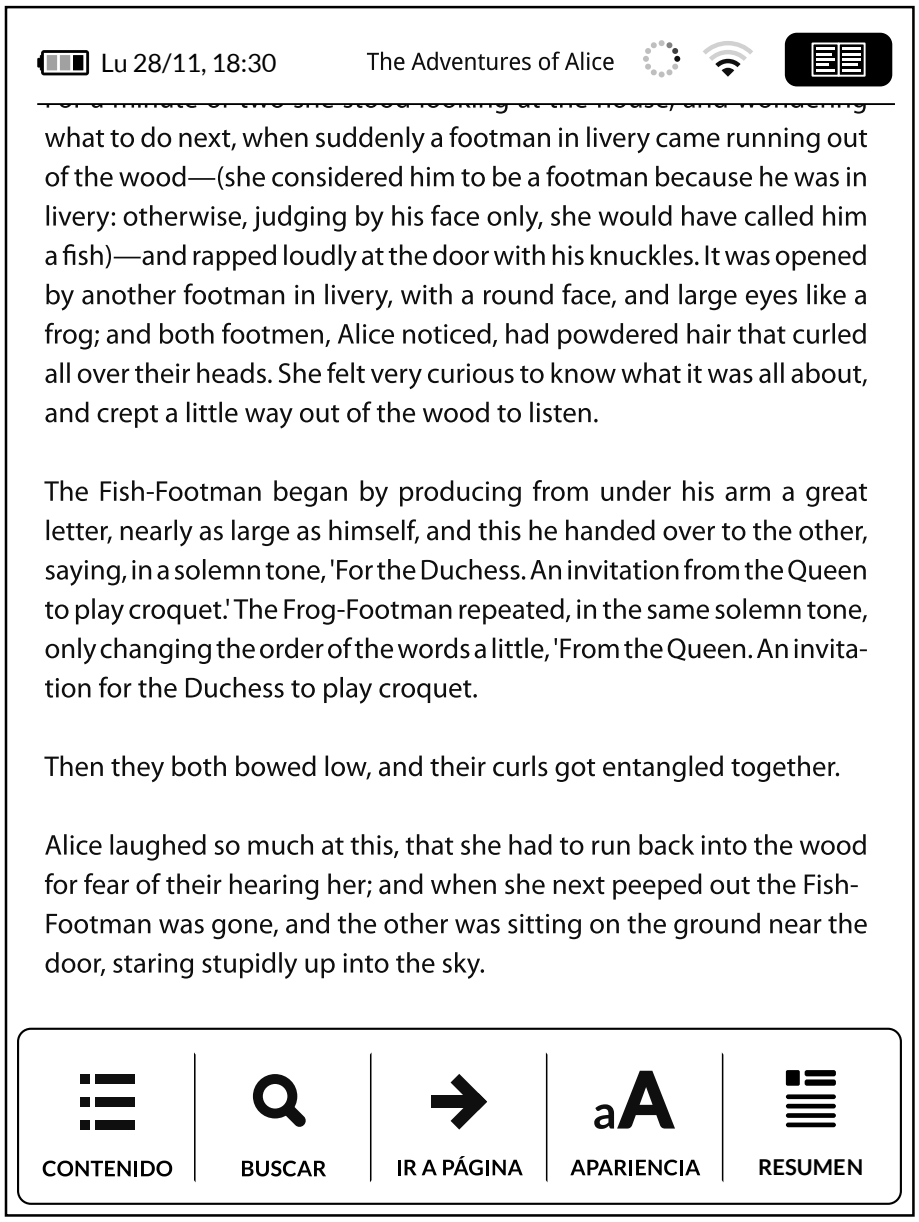
Lu 28/11, 18:30
The Adventures of Alice
what to do next, when suddenly a footman in livery came running out of the wood—(she considered him to be a footman because he was in livery: otherwise, judging by his face only, she would have called him a fish)—and rapped loudly at the door with his knuckles. It was opened by another footman in livery, with a round face, and large eyes like a frog; and both footmen, Alice noticed, had powdered hair that curled all over their heads. She felt very curious to know what it was all about, and crept a little way out of the wood to listen.
The Fish-Footman began by producing from under his arm a great letter, nearly as large as himself, and this he handed over to the other, saying, in a solemn tone, 'For the Duchess. An invitation from the Queen to play croquet.' The Frog-Footman repeated, in the same solemn tone, only changing the order of the words a little, 'From the Queen. An invitation for the Duchess to play croquet.
Then they both bowed low, and their curls got entangled together.
Alice laughed so much at this, that she had to run back into the wood for fear of their hearing her; and when she next peeped out the Fish-Footman was gone, and the other was sitting on the ground near the door, staring stupidly up into the sky.
CONTENIDO
BUSCAR
IR A PÁGINA
APARIENCIA
RESUMEN

Dependiendo del formato del libro, será posible cambiar la apariencia del texto en tamaño y tipografía, éstas son las posibilidades de los formatos soportados.

.epub: permite cambiar el tamaño y la tipografía del texto.

.pdf: se puede cambiar el tamaño del texto. No soporta diccionarios.

.fb2: permite cambiar el tamaño y soporta tres tipografías de texto.

.txt: es posible variar el tamaño del texto.

Durante la lectura, pulse de forma prolongada sobre una palabra para acceder al menú contextual de lectura. En este menú aparecerán las siguientes opciones:

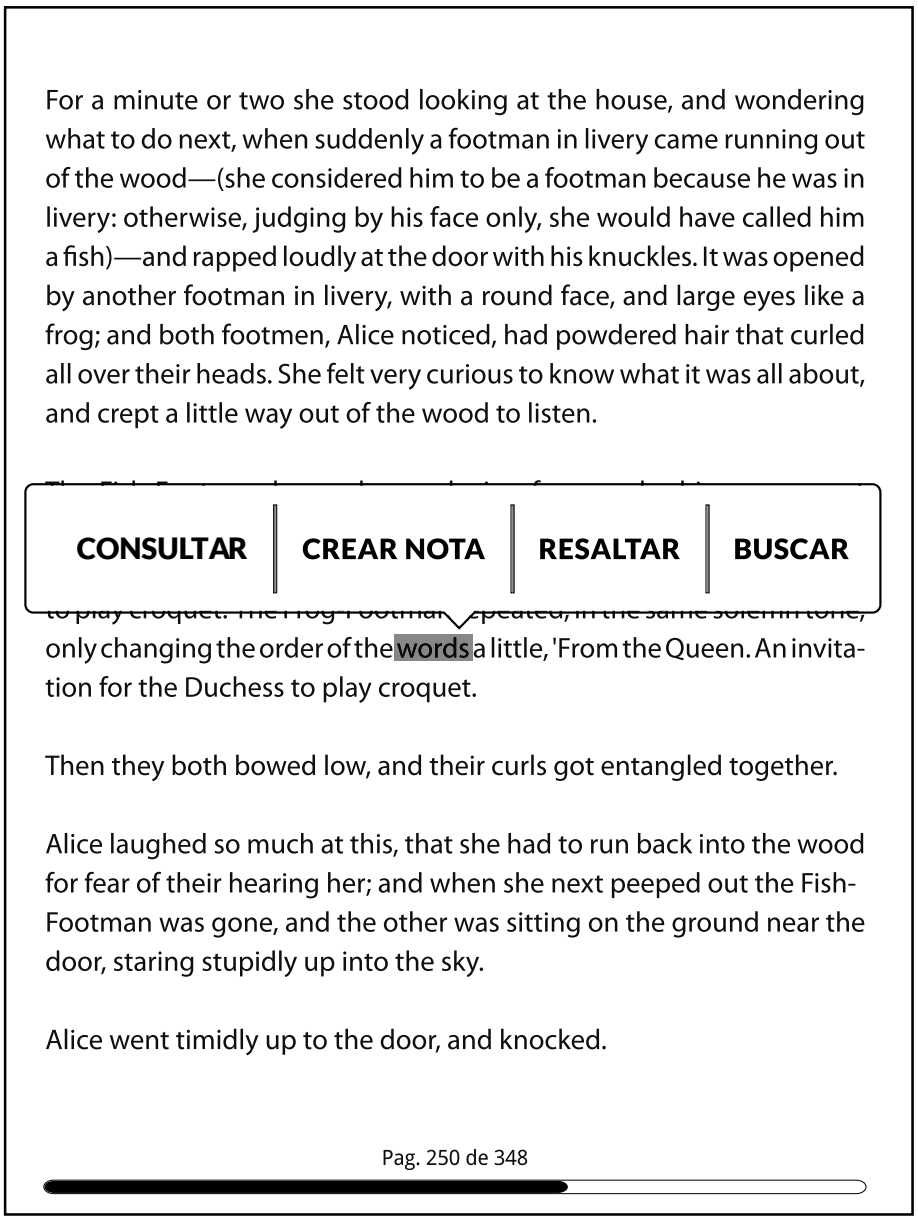
For a minute or two she stood looking at the house, and wondering what to do next, when suddenly a footman in livery came running out of the wood—(she considered him to be a footman because he was in livery: otherwise, judging by his face only, she would have called him a fish)—and rapped loudly at the door with his knuckles. It was opened by another footman in livery, with a round face, and large eyes like a frog; and both footmen, Alice noticed, had powdered hair that curled all over their heads. She felt very curious to know what it was all about, and crept a little way out of the wood to listen.
CONSULTAR
CREAR NOTA
RESALTAR
BUSCAR
only changing the order of the words a little, 'From the Queen. An invitation for the Duchess to play croquet.
Then they both bowed low, and their curls got entangled together.
Alice laughed so much at this, that she had to run back into the wood for fear of their hearing her; and when she next peeped out the Fish-Footman was gone, and the other was sitting on the ground near the door, staring stupidly up into the sky.
Alice went timidly up to the door, and knocked.
Pag. 250 de 348

Consultar: Consulte el significado de las palabras que no conozca gracias a los diccionarios que vienen incluidos en el dispositivo. Puede definir el diccionario que desea utilizar con esta opción en **Ajustes > Diccionario > Seleccionar diccionario por defecto**.

Crear nota: Permite crear nuevas notas en el libro que está leyendo. Si selecciona **Crear nota**, aparecerá el teclado virtual para que introduzca el texto que desee. Una vez guardada la nota, el texto sobre el que se creó la nota se mantendrá resaltado, y le permitirá editar la nota si pulsa prolongadamente sobre él.

Resaltar: Subraya una palabra o un párrafo. Para seleccionar más de una palabra del texto que desea resaltar, y arrastre hasta el final de la frase o del párrafo. El resaltado se podrá editar en cualquier momento pulsando sobre la palabra o párrafo.

Buscar: Permite realizar búsquedas en el libro que está leyendo, introduciendo el texto o número de búsqueda con el teclado virtual.

MENÚ PRINCIPAL

Pantalla de inicio

Desde la pantalla de inicio tendrá acceso a cada menú del dispositivo: **Biblioteca**, **Fnac eBooks**, **Música** e **Internet**. También podrá acceder a cada menú en cualquier momento pulsando sobre el botón

En la barra superior encontrará la información sobre el estado de carga de la batería, la fecha y hora que se sincronizan automáticamente si el dispositivo está conectado a internet, la ubicación de la pantalla en la que se encuentra, el estado de la red Wi-Fi si está activado y conectado a alguna red, y por último, el botón de acceso directo a su última lectura

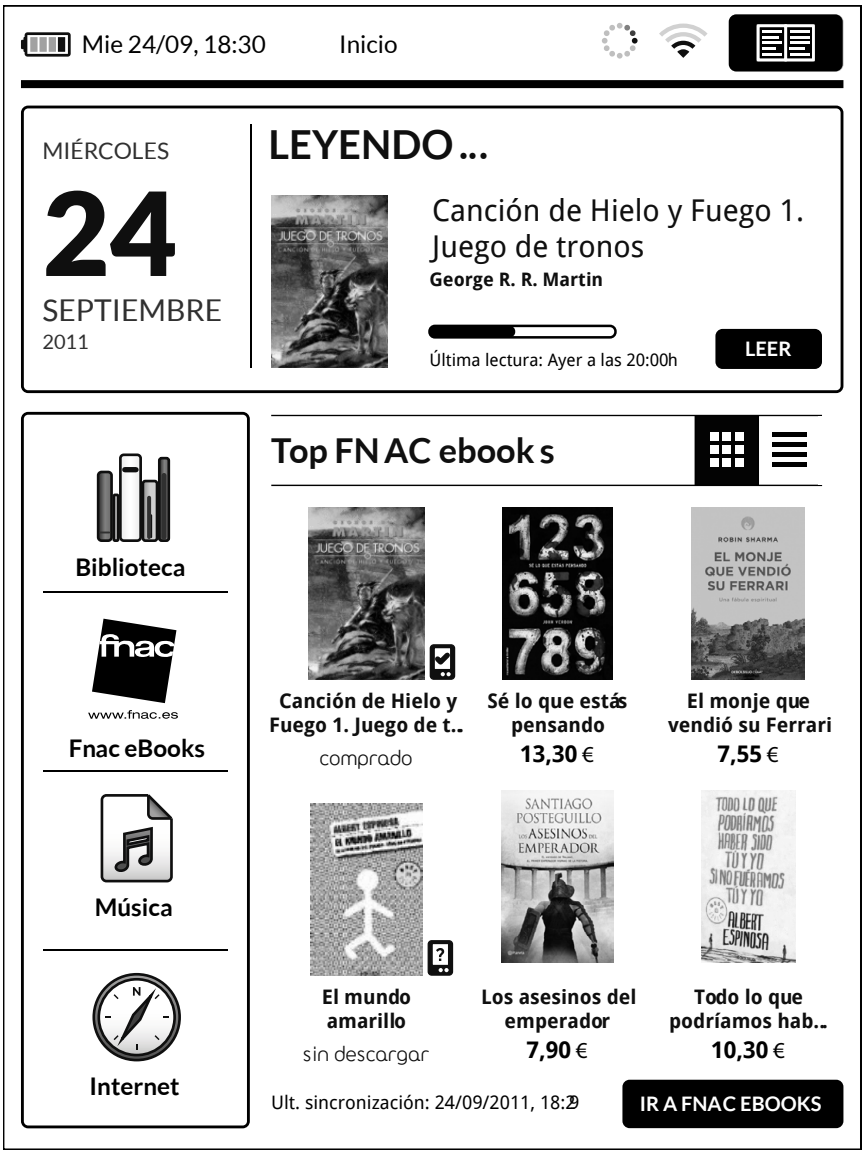

Biblioteca

Para acceder a la **Biblioteca** pulse .

Desde la **Biblioteca** puede acceder a los libros que haya adquirido en **Fnac eBooks**, **Mis archivos** o **Todos** los archivos. También puede seleccionar el tipo de vista ordenado por **Título** o **Autor**, así como realizar una búsqueda pulsando el botón lupa e introduciendo el texto con el teclado virtual.

Fnac eBooks

Para acceder a la tienda de **Fnac eBooks** pulse fnac.

Puede visualizar todo el catálogo de la tienda a través de las diferentes opciones que aparecerán en pantalla. Éstas son: **Top Ventas**, **Novedades** y **Ofertas**. También tiene la posibilidad de realizar búsquedas a través de texto o por categorías.

Aviso: Para acceder a la Tienda Fnac eBooks el dispositivo debe estar conectado a internet.

Para poder realizar descargas y compras deberá registrarse en la Tienda **Fnac ebooks**.

Mie 24/09, 18:30
bq
Bienvenido al universo de los libros digitales.
Enlaza tu dispositivo para comenzar a utilizar todos los servicios de fnac ebooks.
SIGUIENTE
MAS TARDE

Si ya se ha regsitrado en alguna ocasión, puede acceder introduciendo su dirección de **e-mail** y **contraseña**.

Si no se ha registrado anteriormente, deberá crear una cuenta. Le solicitarán una dirección de correo electrónico, contraseña y los datos de su tarjeta bancaria.

Mie 24/09, 18:30
Acceder o Registrarse
¿Tienes una cuenta Fnac? Accede
e-mail
Contraseña
ACCEDER
¿Eres un nuevo cliente?
Crea tu cuenta para acceder a todos los servicios de la Fnac
La Fnac se compromete a proteger tus datos y a mantenerlos estrictamente confidenciales.
CREAR CUENTA
ANTERIOR

Si ha realizado compras o descargas con anterioridad en la Tienda **Fnac eBooks**, éstas apareceran directamente en la **Biblioteca**, dentro de la opción **Fnac eBooks** o **Todos.**

Nota: Recuerde que el dispositivo debe estar conectado a internet para tener acceso a la Tienda Fnac eBooks.

Si los libros que adquirió no aparecen en su **Biblioteca**, pulse sobre el botón que sincroniza su biblioteca.

Si selecciona un libro del catálogo, podrá ver todos los datos de la publicación, ficha de resumen y la descripción.

Para poder realizar una compra, se le requerirá su **PIN**.

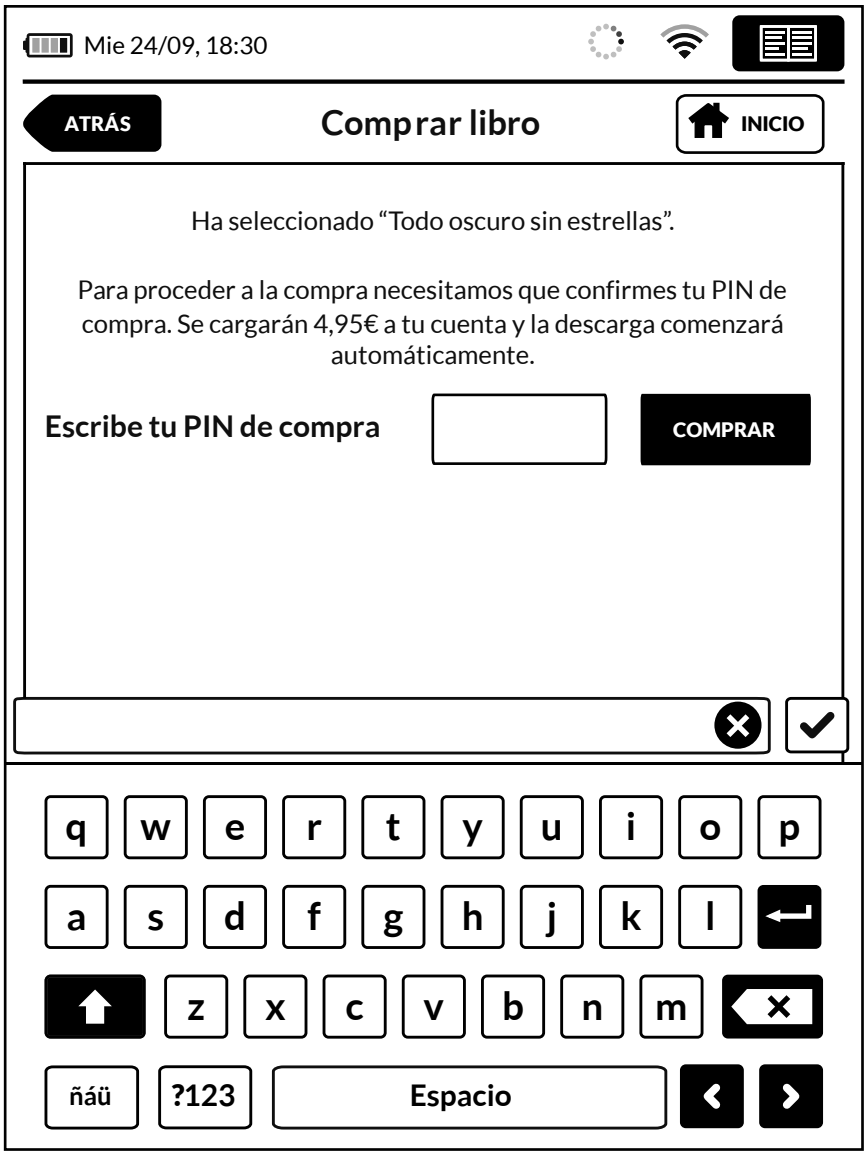
Mie 24/09, 18:30
ATRÁS
Comprar libro
INICIO
Ha seleccionado “Todo oscuro sin estrellas”.
Para proceder a la compra necesitamos que confirmes tu PIN de compra. Se cargarán 4,95€ a tu cuenta y la descarga comenzará automáticamente.
Escribe tu PIN de compra
COMPRAR
q w e r t y u i o p
a s d f g h j k l
z x c v b n m
ñáü
?123
Espacio

Ajustes

Para acceder a los ajustes de configuración de su lector, pulse .

Aparecerán varias opciones que puede configurar: **Diccionario**, **Idioma**, **Ajustes de Wi-Fi**, **Información**, **Dispositivo** y **Mi cuenta** (esta última opción aparece sólo si ya se ha registrado en Fnac eBooks)**.** Dentro de cada una de ellas aparecerá una barra de navegación superior que le informará sobre el apartado en el que se encuentra. También puede realizar la navegación por los distintos apartados pulsando sobre ella.

Diccionario: Puede **Seleccionar un diccionario por defecto** que le permite obtener definiciones en Español, en Inglés, o traducciones del Español al Inglés, o viceversa. También puede consultar la **Información** sobre los diccionarios que contiene el dispositivo.

Idioma: Permite seleccionar el idioma para el dispositivo: **English**, **Español** y **Português**.

Ajustes de Wi-Fi: Permite acceder al listado de redes Wi-Fi disponibles y enlazar el dispositivo con ellas, también puede introducir el nombre de la red si lo conoce. Si la red requiere contraseña aparecerá un candado junto al icono de red Wi-Fi y se la solicitará para poder enlazar el dispositivo.

Información: Da acceso a la **Información del dispositivo**, **Información sobre los diccionarios** y los **Términos generales**.

Dispositivo: Permite restaurar los **valores de fábrica** del dispositivo, eliminando sus datos personales. Obtener **Información del dispositivo**. Configurar su **Adobe DRM** creando una cuenta a través de un Adobe ID y contraseña. **Actualizar el firmware manualmente** del dispositivo o realizar una **Actualización automática.**

Mi cuenta: Permite **enlazar o desenlazar el dispositivo** con su cuenta **Fnac eBooks**. Para enlazar el dispositivo y comenzar a utilizar todos los servicios de **Fnac eBooks**, deberá registrarse siguiendo los pasos que se indican en pantalla al pulsar sobre **Fnac eBooks**.

Aviso: Para acceder a algunos ajustes es necesario que el dispositivo esté conectado a internet.

Música

Para acceder a su **Música** pulse .

Aparecerá un listado con los archivos de audio que están en su dispositivo. Puede ordenarlos por **nombre**, **artista** o **fecha**.

En el momento que seleccione una pista de audio, aparecerá el reproductor en la parte inferior de la pantalla con los botones de control de reproducción y volumen. También le permite seleccionar entre reproducción de pistas continua o aleatoria.

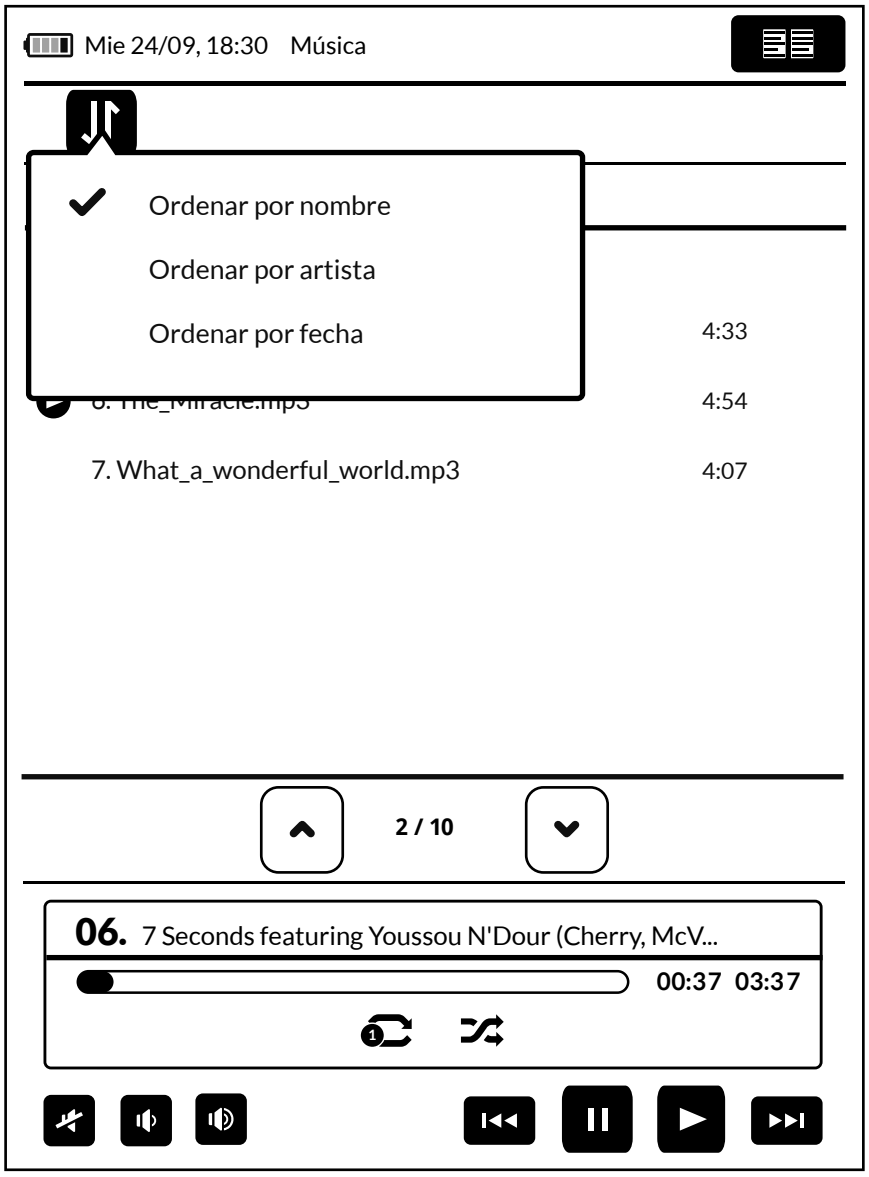

Pulsando sobre el botón podrá organizar el listado de pistas de audio por nombre, artista o fecha.

Aviso: Para escuchar las pistas de audio de su dispositivo es necesario que conecte los auriculares a su lector.

Internet

Para acceder a **Internet**, pulse .

Si el dispositivo no está conectado a ninguna red Wi-Fi, aparecerá un listado de redes disponibles. La página de inicio predeterminada del navegador es el buscador Google.

En la parte inferior de la pantalla aparecerán los botones lupa y marcadores. Puede pulsar sobre ellos para ampliar o disminuir el zoom de la pantalla, y también añadir u organizar los marcadores de páginas favoritas.

Aviso: Recuerde que si no dispone de acceso a una red Wi-Fi abierta, al intentar conectar el dispositivo a una red protegida, se le requerirá una contraseña de acceso que deberá introducir para conectar su lector.

ANEXOS

ANEXO A: Especificaciones técnicas

Resolución pantalla	600 x 800 px
Tamaño pantalla	6″ eInk SiPix Táctil
Procesador	Samsung S3C2116 ARM9 533 MHz
Dimensiones	154 x 125 x 10,9 mm.
Peso Aprox.	245 g.
Memoria	2 GB interna
Tarjeta de memoria	microSD/SDHC
Puerto	microUSB 2.0
Batería	Li-ion 1530 mAh.
Conectividad Wireless	802.11 b/g
Auriculares	Jack 3.5 mm.
Color	16 niveles de grises
Teclado	QWERTY en español
Paso de página	0,9 s/página
Formatos de lectura	.pdf, pdf DRM, .epub, epub DRM, .fb2, .txt
Formatos de imagen	.jpg, .png
Diccionario	Semantix, Wordnet y SM con tecnología Dixio. Español e Inglés. Traducción y definición
Idiomas	Español, inglés y portugués.

ANEXO B: Limpieza y Seguridad

Limpieza

Antes de limpiar el dispositivo, apáguelo y desconecte todos los cables de sistema y de alimentación. Asegúrese de que la pantalla esté completamente seca antes de volver a conectar los cables y encenderlo.

Use un paño suave, limpio y sin pelusa y no utilice ningún líquido o spray limpiador directamente sobre la superficie de la pantalla o la carcasa.

Pantalla: Use un paño suave, limpio y que no suelte pelusa para eliminar el polvo y la suciedad de la pantalla. Para las huellas dactilares y las manchas, utilice un paño con productos de limpieza suaves.

Carcasa: Para limpiar la carcasa use un paño suave ligeramente humedecido con una solución limpiadora suave. Enjuague el paño con agua limpia, escúrralo bien y limpie la carcasa para eliminar cualquier residuo de detergente.

Seguridad

Para utilizar su e-reader con seguridad, por favor, siga las siguientes precauciones:

- No utilice cables de alimentación o conectores dañados ni enchufes sueltos.
- No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni tire del cable para desconectar el cargador.
- No doble ni dañe el cable de alimentación.
- No utilice el dispositivo mientras se está cargando ni lo toque con las manos mojadas.
- No cargue la batería con cargadores que no estén aprobados por el fabricante.
- No utilice su dispositivo durante una tormenta de rayos.
- No manipule baterías de iones de litio dañadas o que presenten fugas.

- No utilice el dispositivo cerca de un marcapasos: Si es posible, evite usar el dispositivo a una distancia inferior a 15 cm de un marcapasos, ya que el dispositivo puede interferir con él.

- No utilice el dispositivo en un hospital ni cerca de equipos médicos que puedan sufrir interferencias causadas por radiofrecuencia.

- Si usted utiliza equipos médicos, comuníquese con el fabricante para asegurarse de que los equipos estén protegidos de la radiofrecuencia. Si utiliza un audífono, comuníquese con el fabricante para obtener información acerca de la interferencia de radio.

- En entornos potencialmente explosivos, apague el dispositivo en lugar de quitarle la batería.Respete siempre las normas, las instrucciones y las señales de aviso en entornos potencialmente explosivos.

- No use el dispositivo en puntos de carga de combustible (estaciones de servicio) o cerca de combustibles o químicos y en zonas explosivas.

- No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento en el que está el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.

- Apague el dispositivo cuando esté a bordo de un avión.

- Los dispositivos electrónicos de un vehículo motorizado pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo.

ANEXO C: Eliminación correcta de este producto

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.)
(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos.)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan indica que, al finalizar su vida útil, ni el producto ni sus accesorios electrónicos (cargador, cables, etc.) no deberán eliminarse junto a otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden depositarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

ANEXO D: Garantía

Mundo Reader, S.L. (“Mundo Reader”) proporciona la presente Garantía Limitada a los compradores del/de los producto(s) bq incluido(s) en el paquete de venta (“Producto”).

Mundo Reader le garantiza que, durante el periodo de garantía, Mundo Reader o una compañía de servicio autorizada por Mundo Reader subsanará de forma gratuita y dentro de un plazo comercialmente razonable los defectos en los materiales, diseño y manufactura mediante la reparación o, en el caso de que Mundo Reader lo considerase necesario a su discreción, la sustitución del

Producto de conformidad con la presente Garantía Limitada (salvo que la legislación lo disponga de otra manera).

La presente Garantía Limitada sólo será válida y tendrá vigencia en el país en el que haya adquirido el Producto, siempre y cuando Mundo Reader haya destinado el Producto para su venta en dicho país.

Periodo de Garantía

El periodo de garantía dará comienzo en el momento de la compra original del Producto por parte del primer usuario final y tendrá una duración de dos (2) años.

Cómo obtener el servicio garantizado

Si desea presentar una reclamación bajo la presente Garantía Limitada, por favor entregue o envíe su Producto o pieza defectuosa (cuando no se trate del Producto completo) a Centro de Servicio Técnico autorizado por Mundo Reader. Puede llamar al Centro de Atención al Cliente de Mundo Reader (es posible que se apliquen cargos según las tarifas de su proveedor telefónico) para obtener más información acerca del modo de realizar una reclamación. En el paquete del producto y en las páginas web locales de Mundo Reader –en los lugares en los que estén disponibles–, es posible encontrar información sobre los Centros de Atención al Cliente y los Centros de Servicio Técnico autorizados.

Cualquier reclamación realizada en virtud de la presente Garantía Limitada estará sujeta a la notificación por su parte del presunto defecto a Mundo Reader o a una compañía de servicio autorizada por Mundo Reader en un plazo de tiempo razonable a partir de su manifestación y, en cualquier caso, nunca posterior a la fecha de vencimiento del Periodo de Garantía.

Al realizar una reclamación en virtud de la presente Garantía Limitada deberá proporcionar: a) el Producto (o la pieza defectuosa) y b) el comprobante de compra original, que indique con claridad el nombre y dirección del vendedor la fecha y el lugar de compra, el tipo de producto y su número de serie.

¿Qué es lo que no cubre?

1. La presente Garantía Limitada no cubre manuales de usuario ni software, configuración, contenidos, datos o enlaces de terceros, incluidos o descargados en el Producto, incluidos durante la instalación, montaje, envío o en cualquier otro momento de la cadena de entrega o adquiridos de otra manera y en cualquier forma por usted. Mundo Reader no garantiza que el software de Mundo Reader se ajuste a sus necesidades, funcione en combinación con cualquier hardware o software provisto por un proveedor independiente, ni que el funcionamiento de cualquier software esté libre de sufrir interrupciones o errores, ni que cualquier defecto presente en el software pueda ser objeto de rectificación o ser rectificado.

2. La presente Garantía Limitada no cubre:

- El desgaste normal (incluido, sin carácter limitativo, el desgaste de lentes de cámaras, baterías o pantallas).
- Los defectos ocasionados por una mala manipulación (incluidos, sin carácter limitativo, los defectos ocasionados por elementos afilados, doblado, compresión o caídas, etc…); como por ejemplo roturas de pantalla.
- Otros actos más allá del control razonable de Mundo Reader.

3. La presente Garantía Limitada no cubre los defectos o presuntos defectosocasionados por el hecho de que el Producto fuera utilizado con, o en relación con cualquier producto, equipamiento, software y/o servicio no fabricado o suministrado por Mundo Reader o fuera utilizado de una manera distinta a la de su uso previsto.

4. La presente Garantía Limitada no cubre los defectos ocasionados por el hecho de que la batería haya sido sometida a cortocircuito o por el hecho de que los sellos del cierre de la batería o las células se hayan roto o muestren evidencias de manipulación, o por el hecho de que la batería haya sido utilizada en equipos para los que no hubiera sido especificada.

5. La presente Garantía Limitada no será válida si el Producto ha sido abierto, modificado o reparado por personas ajenas a un Centro de Servicio Técnico autorizado por Mundo Reader, si ha sido reparado utilizando piezas de repuesto no autorizadas o si el número de serie del Producto ha sido eliminado, borrado, desfigurado, alterado o aparece ilegible en forma alguna, algo que será determinado exclusivamente a discreción de Mundo Reader.

6. La presente Garantía Limitada no será válida si el Producto ha sido expuesto a la humedad o a condiciones atmosféricas o de temperatura extremas o a cambios rápidos de las mismas, a la corrosión, oxidación, vertido de alimentos o líquidos o a la influencia de productos químicos.

Limitación de la responsabilidad de Mundo Reader

La presente Garantía Limitada es su única y exclusiva garantía frente a Mundo Reader y la responsabilidad única y exclusiva de Mundo Reader con respecto a los defectos presentes en su Producto.

La presente Garantía Limitada sustituye a cualesquiera otras responsabilidades y garantías de Mundo Reader, ya sean orales, por escrito, legales (no obligatorias), contractuales, extracontractuales o de otro tipo, incluidas, sin carácter limitativo y en la medida permitida por la legislación aplicable, cualesquiera condiciones, garantías u otros términos y condiciones implícitos relativos a la calidad satisfactoria o a la aptitud para un fin específico. No obstante, la presente Garantía Limitada no excluirá ni limitará i) ninguno de sus derechos legales (obligatorios) en virtud de la legislación nacional aplicable ninguno de sus derechos contra el vendedor del Producto.

En la medida en que esté permitido por la legislación aplicable, Mundo Reader no se responsabilizará de pérdida o daños o deformaciones algunas en los datos, lucro cesante alguno, pérdida de utilización alguna de los Productos o funcionalidad, pérdida de negocio, pérdida de contratos, pérdida de beneficios o pérdida de ahorro anticipado, aumento de costes o gastos, daños o pérdidas indirectas algunas, daños o pérdidas emergentes o daños o pérdidas especiales.

En la medida en que esté permitido por la legislación aplicable, la responsabilidad de Mundo Reader se limitará al valor de compra del Producto. Las anteriores limitaciones no serán aplicables en caso de gran negligencia o mala conducta intencionada por parte de Mundo Reader o encaso de muerte o lesiones personales resultantes de una negligencia demostrada por parte de Mundo Reader.

Más información en: http://www.bqreaders.com/garantia.html

Mundo Reader, S.L.

Carretera de La Coruña, km. 23,200

28230 Las Rozas (Madrid)

CIF: B85991941

ANEXO E: Servicio Técnico

Si tiene algún problema con su bq o desea contactar con nosotros por alguna cuestión relativa a soporte técnico puede hacerlo a través de:

Email: soporte@bqreaders.com

Nuestra página web: www.bqreaders.com/soporte-tecnico.html

Teléfono +34 900 866 960

Para obtener el máximo provecho de su e-reader bq Avant 3 le sugerimos visitar nuestro blog: http://www.mibqyyo.com

ANEXO F: Declaraciones de conformidad

Mundo Reader S.L.
Edificio Las Rozas, 23. Oficina 1 Ctra. La Coruña, Km 23,200
28230 Las Rozas de Madrid (Madrid)

Declara que el producto:
bq Avant 3

Cumple con las disposiciones de la Directiva 1999/5/CE sobre Equipos de Terminales de Radio y Telecomunicaciones (R&RTTE), de la Directiva 95/2006/CE de Seguridad Eléctrica de Equipos de Baja Tensión y de la Directiva 2004/108/CEE de Compatibilidad Electromagnética cumpliendo con las normas armonizadas: EN 60950-1:2006 + A11:2009 EN 62311:2008 EN 301 489-1 V 1.8.1 EN 301 489-17 V2.1.1 EN 300 328 V1.7.1 EN 55022: 2006 + A1: 2007 EN 55013: 2001 + A1: 2003 + A2: 2006 EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009 EN 61000-3-3: 2008 EN 55024: 1998 + A1:2001 + A2: 2003 EN 55020: 2007.

Madrid, Agosto 2011.
Alberto Méndez Peydró

CE